




PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA BUPC

NÁVOD K OBSLUZE



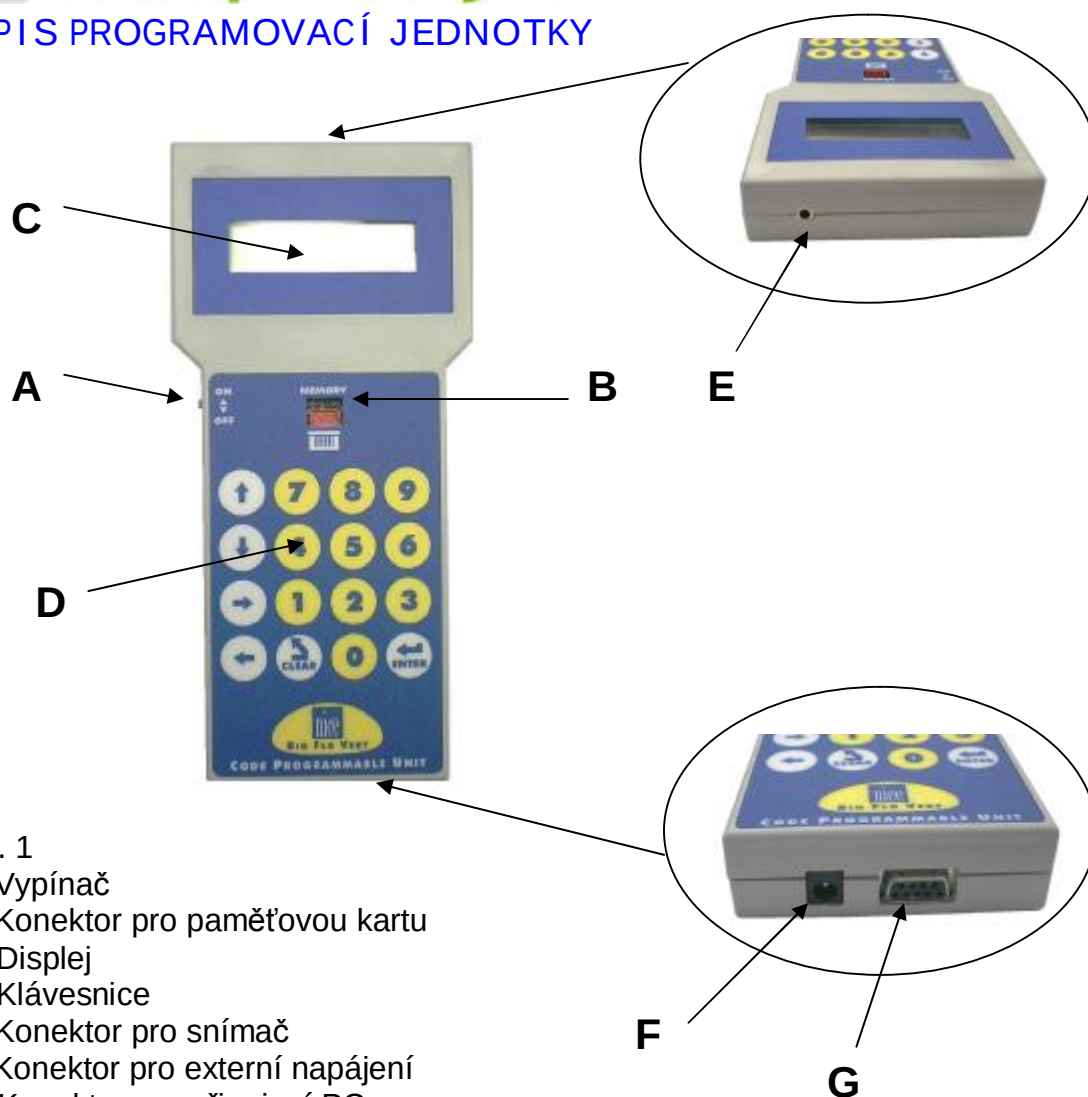

Obr. 1

- A - Vypínač
- B - Konektor pro paměťovou kartu
- C - Displej
- D - Klávesnice
- E - Konektor pro snímač
- F - Konektor pro externí napájení
- G - Konektor pro připojení PC

Programovací jednotka BUPC je určena pro práci s paměťovými kartami přijímačů dálkového ovládání Nice typu FLOR. Umožňuje nahrávat a mazat kódy vysílačů, kopírovat obsahy pamětí, vytvářet seznamy uložených kódů. Jednotka může pracovat samostatně nebo ve spojení s PC.

BUPC v autonomním režimu


0 - FUNCTION MENU	výchozí bod pro výběr funkcí nebo nastavení verze
1 - TRANSMIT TEST	test vysílače, zobrazí kód a pozici právě stisknutého tlačítka
2 - SEE CODES	zobrazí kódy uložené v paměti vložené do konektoru (B)
3 - ADD CODES	vkládání nového kódu do paměti vložené do konektoru (B)
4 - CANCEL CODES	vymazání konkrétního kódu z paměti vložené do konektoru (B)

5 - SEARCH CODE	přezkoušení přítomnosti konkrétního kódu v paměti vložené v konektoru (B)
6 - CANCEL MEMORY	vymazání obsahu paměti vložené do konektoru (B)
7 - RAED MEMORY	načtení obsahu paměti vložené do konektoru (B) a jeho vložení do paměti BUPC
8 - WRITE MEMORY	kódy uložené v paměti BUPC se zapíší do paměti vložené v konektoru (B) (slouží pro kopírování a úpravu obsahu paměťových karet)
9 - CANCEL BUFFER	vymazání vnitřní paměti BUPC
10 - LOCK MEMORY	zablokuje možnost zápisu nových kódů do paměti vložené do konektoru (B) (pokud se použije tato funkce, nelze do paměti v přijímači uložit žádný vysílač)
11 - UNLOCK MEMORY	zrušení předchozí funkce
12 - INSERT PASWORD	vložení hesla pro práci s obsahem paměti vložené do konektoru (B) (umožní práci s obsahem paměťové karty pouze po zadání opravňujícího kódu)
13 - REMOVE PASSWORD	odstranění hesla pro práci s obsahem paměti
14 - CHANGE t TIMER	změna nastavení času pro funkci časovače v paměti vložené v konektoru (B) pro přijímač s aktivovanou funkcí časovače

Vkládání kódu ovladače

Obr. 2

- A - Programovací jednotka
B - Snímač
C - Vysílač dálkového ovládání

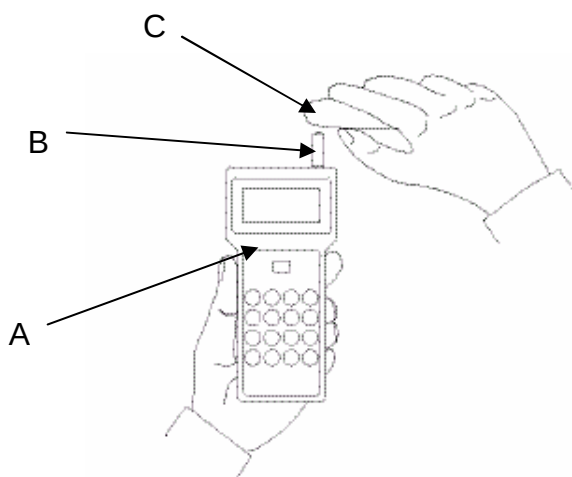

Technické údaje

Typ pamětí:	BM60, BM255, BM100
Napájení:	
- vnitřní	baterie 9V alkalická
- vnější	12 V ss ± 20%
Hmotnost :	300 g