


**Toto je pouze zkrácená, nekompletní verze !!!**

## PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

### Technické údaje:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pracovní frekvence:           | 433,92 MHz  |
| Vstupní impedance:            | 52 $\Omega$   |
| Citlivost:                    | 0,5 $\mu$ V   |
| Napájení:                     | 10 - 28 V st/ss   |
| Klidová spotřeba:             | 15 mA   |
| Spotřeba při 1 sepnutém relé: | 35 mA   |
| Kódování:                     | digitální 52-bitový plovoucí kód (4.500.000.000.000 kombinací)  |
| Počet výstupů:                | 1 nebo 2 podle provedení  |
| Výstupní kontakt relé:        | N.O. max. 0,5 A/50 V  |
| Pracovní teplota:             | -10°C +55°C   |
| Počet uložených kódů:         | 15, 63 nebo 250 podle typu paměťové karty (BM60, BM250, BM1000) |

### Popis přijímače:

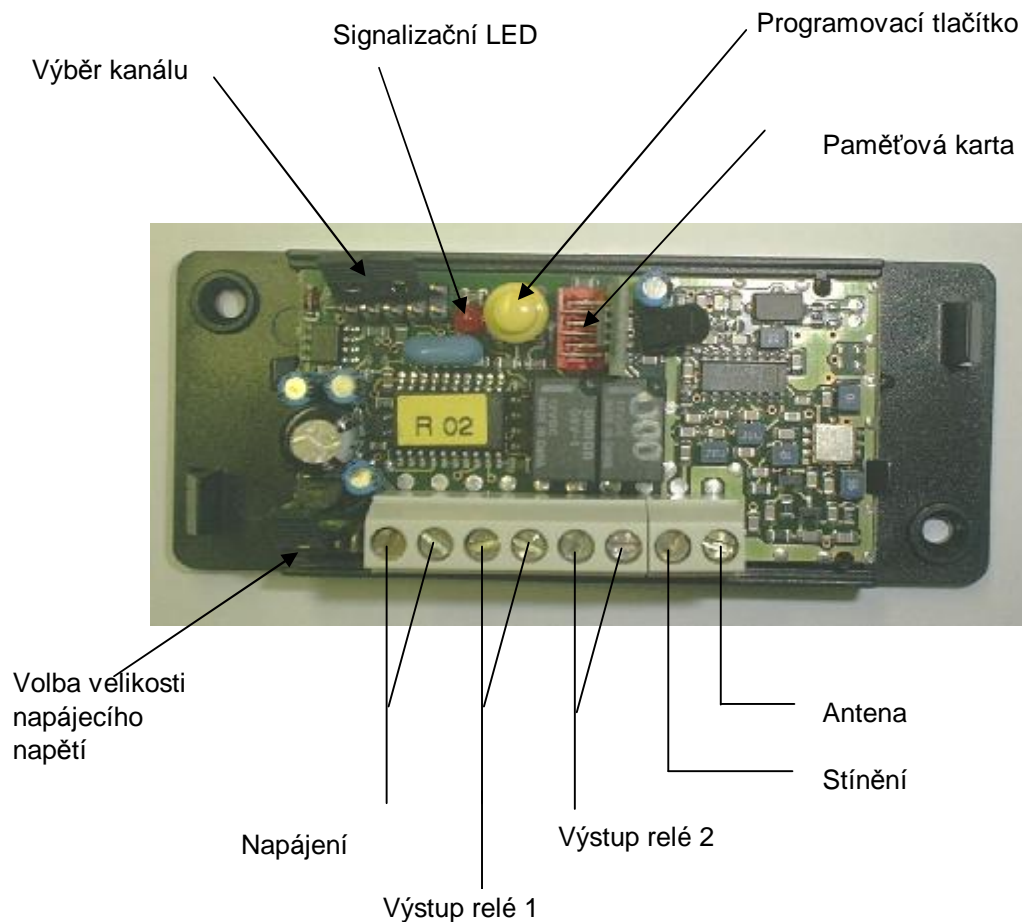

## Programování přijímače:

### 1. zápis kódu vysílače:

1. stiskněte
2. rozsvítí se LED
3. po dobu svitu LED tiskněte tlačítko
4. po zhasnutí LED uvolněte tlačítko
5. po cca. 1s stiskněte tlačítko

Pokud došlo ke správnému zapsání kódu LED 3x blikne.

### 2. zápis kódu pomocí již nahraného ovladače:

1. stiskněte tlačítko
2. stiskněte tlačítko
3. stiskněte tlačítko

Tento postup lze s výhodou použít k nahrání ovladačů bez nutnosti demontáže pohonu

### 3. vymazání kódu ovladače:

1. stiskněte tlačítko
2. stiskněte tlačítko
3. uvolněte tlačítko
4. vymazání potvrďte stisknutím tlačítka





Jako potvrzení úspěšnosti operace musí LED 5x rychle bliknout. Pokud se vymazání nezdařilo opakujte znovu celý postup

## Indikace stavu přijímače :





| Pomalé blikání 1/2 sekundy |  | Rychlé blikání 1/4 sekundy |                        |
|----------------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Počet bliknutí             | Význam   | Počet bliknutí             | Význam                 |
| 1                          | Tento ovladač není zapsán                                  | 1                          | Karta BM60             |
| 2                          | Konec doby pro zápis bez výsledku                          | 2                          | Karta BM250            |
| 3                          | Úspěšný zápis kódu   | 3                          | Karta BM1000           |
| 4                          | Tento kód je již uložen                                    | 4                          | Kód nepatří FLOR verzi |
| 5                          | V paměti není uložen žádný kód                             | 5                          | Chyba paměti při čtení |
| 6                          | Paměť je plná  |                            |                        |
| 7                          | Žádost o vymazání nezapsaného kódu                         |                            |                        |
| 8                          | Pro potvrzení zápisu bylo použito tlačítko jiného ovladače |                            |                        |
| 9                          | Vložené heslo  |                            |                        |

### Výběr kanálu :



#### Přiřazení 1. relé



#### Přiřazení 2. relé (pokud je zapojeno)



### Volba napájecího napětí :

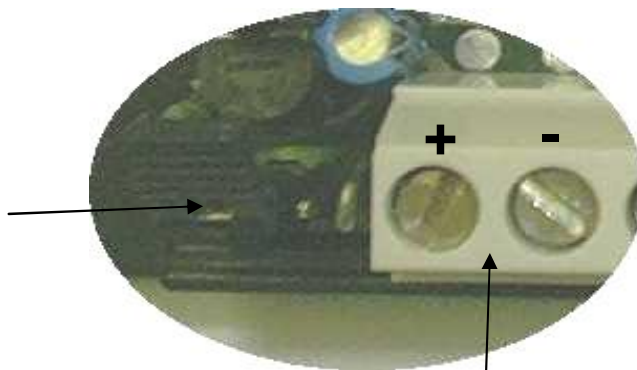

Při napájení stejnosměrným proudem je nutné dodržet polaritu